
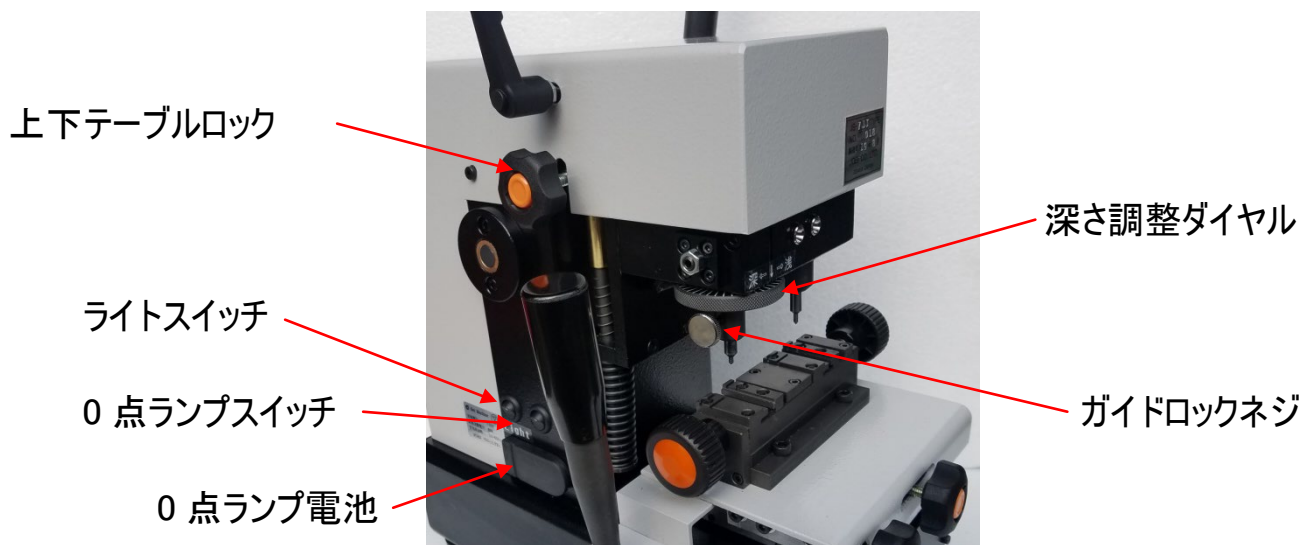


### ③ 各部の名称

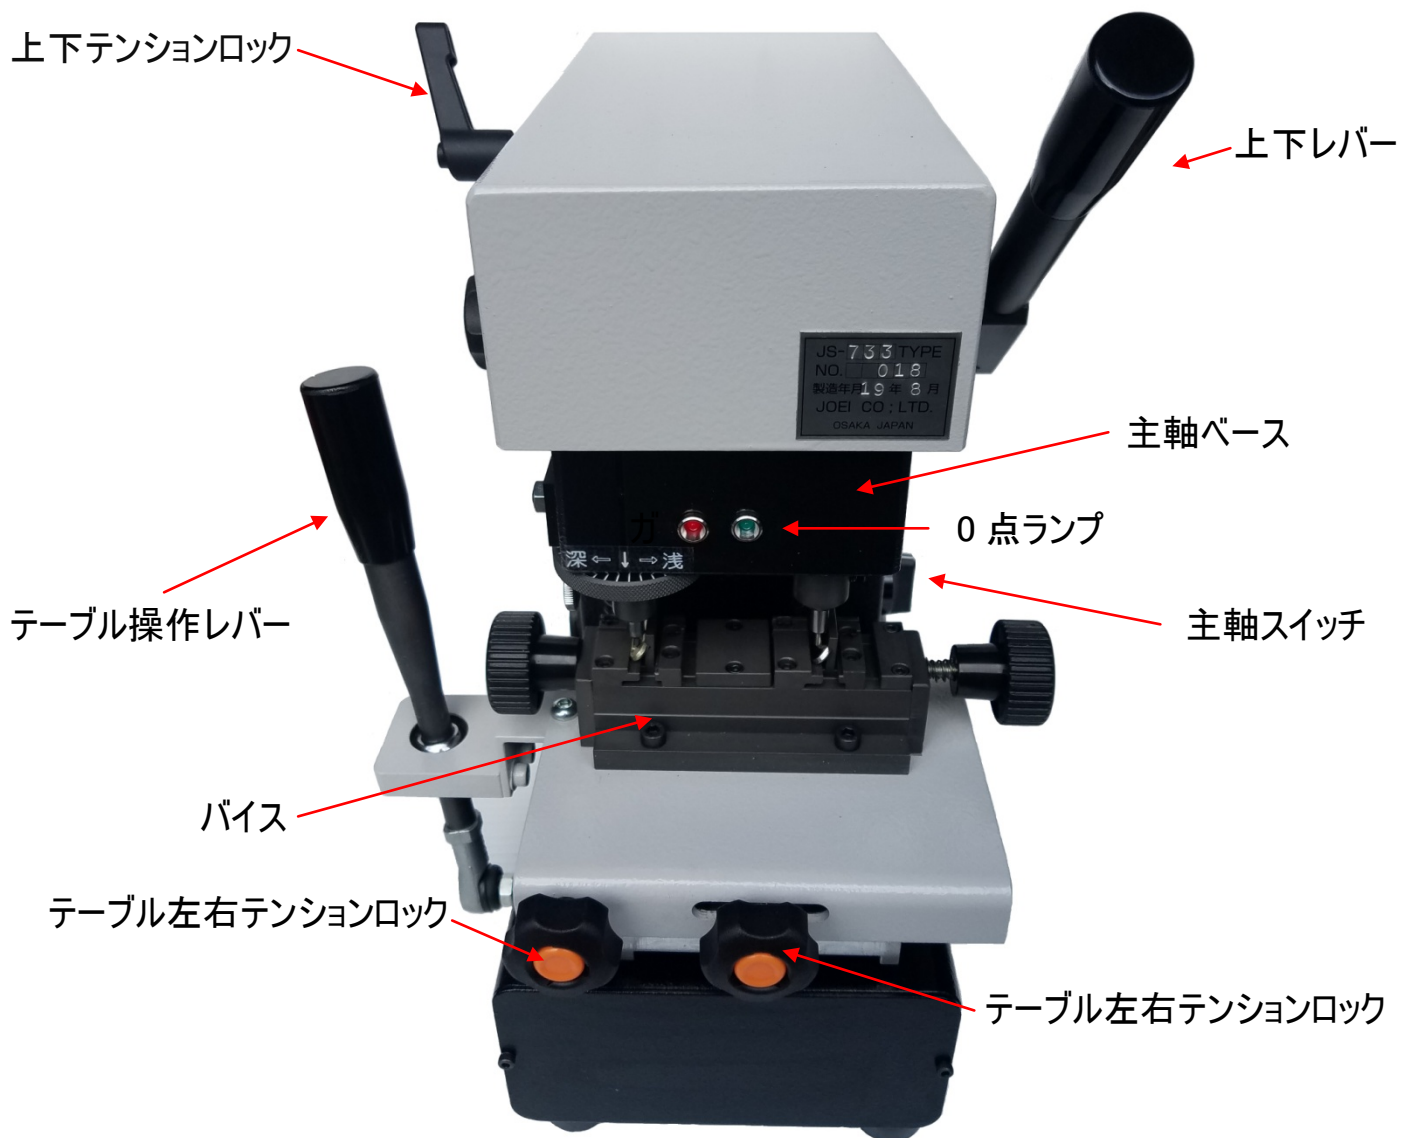


## ④ 基本操作

### 2 パターンの上下操作が可能

#### ① 通常の操作方法

出荷時は通常の上下操作となっています  
※レバーを下すとばねの力で上へもどる操作となります

上下テンションロック  
上下テーブルロック

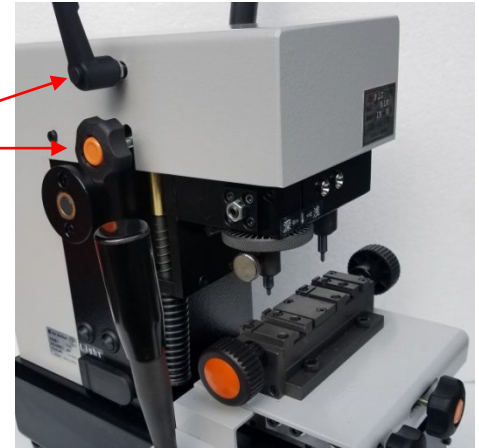

#### ② 上下レバーと連動の操作方法

上下レバーとカッターガイドが連動した動きをします

上下レバーを手動で上下させます

バネのテンションがなく、マシン本体の一定テンションで段差複製を行いますので  
全ての段差を均一に複製することが可能です

※上下レバーを手で支え、ディンプルキー複製箇所にガイドを合わせてから  
上下レバーから手を離すと主軸ベースの重量により全ての段差を同じ深さで複製しますので  
削り残しや元鍵ベースを痛めることなく、より精度の高い複製が可能です  
一か所の複製が終わりますと上下レバーを手動で上げて次の複製を行います



上下レバーと主軸ベースが  
連動して動きます

ウエーブキーや長溝複製の際にも便利です  
通常操作の状態で上下テーブルロックを締めてください  
次に上下レバーを支えます。上下レバーを支えた状態で上下テンションロックを  
緩めてください  
テンションが外れますと上下テーブルが上下レバーと連動した動きとなります

#### 通常操作へ戻す方法

テーブル操作レバーにてバイスを前に移動します  
次に上下レバーを一番下に下した状態で上下テーブルロックを締めてください  
上下レバーを一番上に戻した状態で、上下テンションロックをしっかりと締め、上下テーブルロックを外してください  
通常の操作が可能となります。

ウエーブキーや長溝複製の際は連動型で複製しますと、右手の操作が不要となり  
より正確で綺麗な仕上がりの合鍵となります